Nýtovačka motocyklových řetězů QUATROS QS22248

POZNÁMKA: Tato příručka slouží pouze jako referenční příručka. Před zahájením opravy se vždy řiďte podrobným popisem opravy, který poskytuje výrobce vozidla.

POPIS NÁSTROJE

Univerzální nýtovačka na demontáž a montáž řetězů z motocyklů. Vhodná pro velikosti 520, 525, 530, 532 a 630. Nástroj může být zajištěn pomocí svěráku, nebo klíče (19 a 27 mm). Před každým použitím je vhodné zkontrolovat závit a namazat jej pro snazší nýtování. Mazivo zároveň chrání závity proti poškození. Sada obsahuje tři trny o průměru 3, 4 a 5 mm.

OBSAH SADY

1. A - těleso s centrálním šroubem
2. B - třmen
3. C - trny ve třech velikostech
4. D - průchozí pouzdra ve třech velikostech
5. E - adaptér pro nýtování

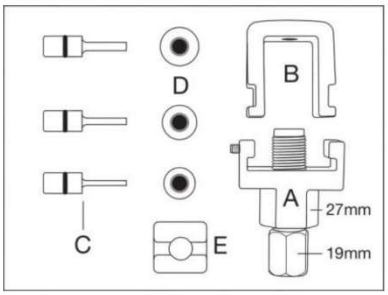

NÁVOD K POUŽITÍ

Roznýtování řetězu

1. Pomocí pilníku nebo brusky zbruste čep řetězu (obrázek 1).

2. Vyberte trn (C), který odpovídá velikosti kovaného řetězu, a vložte ji do středového šroubu (A). Ujistěte se, že je šroub zcela usazen v otvoru pro šroub, v případě potřeby namažte těsnicí kroužek šroubu.

3. Ujistěte se, že je šroub zcela usazen v otvoru pro šroub. V případě potřeby vyberte správné pouzdro (D) a upevněte je do třmenu (B).

4. Protáhněte řetěz třmenem (B) a poté nasaďte těleso řetězu (A) na třmen (B). Pomocí imbusového klíče 4 mm upevněte řetězový třmen s tělesem řetězu v poloze označené A.

5. Vložte trn (C) a dotažením středového šroubu (A) rukou zepřete trn o čep, který chcete odnýtovat (obrázek 2).

6. Připevněte třmen (klíč 27 mm) a rovnoměrně utáhněte středový šroub (A) klíčem 19 mm, dokud nebude čep vyražen ze řetězu (obrázek 4).

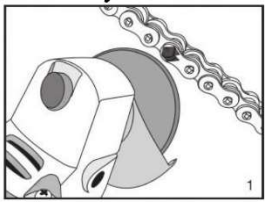

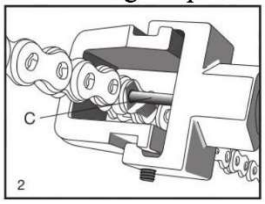

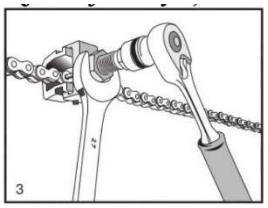

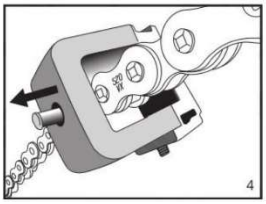

Nýtování řetězu

1. Nasaďte nový článek na řetěz (obr. 5).

2. Vložte řetěz s přiloženou sponou do třmenu B a nasaďte adaptér E (obr. 6).

3. Vyjměte trn (C) ze středového šroubu (A) a po jeho otočení jej znovu zasuňte do otvoru pro šroub (obrázek 7).

4. Nasaďte těleso A na třmen B a upevněte jej v poloze A. Utáhněte centrální šroub a zatlačte článek řetězu (obrázek 8).

5. Povolte centrální šroub a sejměte adaptér (E). Umístěte třmen proti tělesu do polohy B (obrázek 9).

6. Vyjměte adaptér E. Vložte čep řetězu do čepu C a zašroubujte čep řetězu do čepu řetězu utažením středového šroubu klíčem 19 mm.
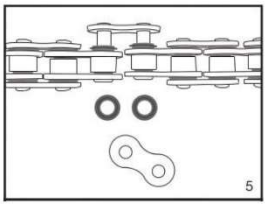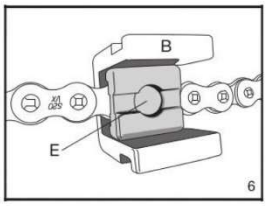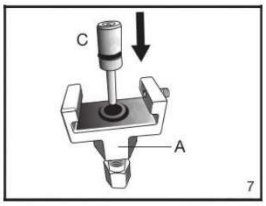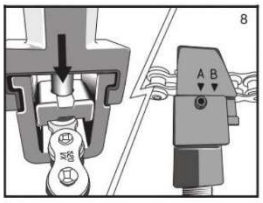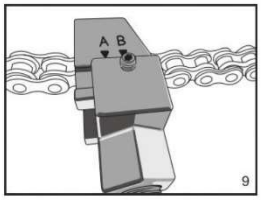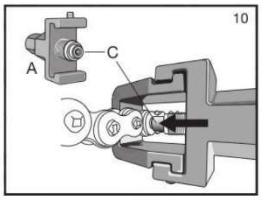
7. Povolte středový šroub a opakujte postup pro druhý čep v článku řetězu (obrázek 10).