




(CZ) NÁVOD PRO SESTAVENÍ

DÍLENSKÝ PONK — RR016

(SK) NÁVOD PRE ZOSTAVENIE

DIELENSKÝ PONK — RR016

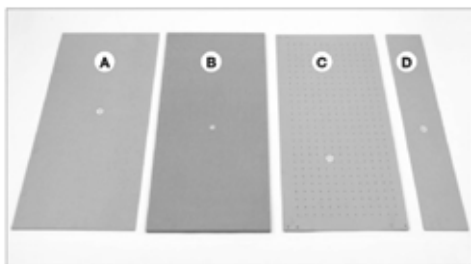

(CZ)


- Spodní deska 1 200 × 600 × 6 mm
- Pracovní deska 1 200 × 600 × 9 mm
- Děrovaná deska 1 198 × 500 × 3 mm
- Vrchní deska 1 200 × 220 × 6 mm

(SK)

- Spodná deska 1 200 × 600 × 6 mm
- Pracovná deska 1 200 × 600 × 9 mm
- Dierovaná deska 1 198 × 500 × 3 mm
- Vrchná deska 1 200 × 220 × 6 mm

- Před uvedením výrobku do provozu si přečtěte tento návod a seznámte se s jeho správnou obsluhou.
- Výrobce neručí za vady vzniklé při používání produktu k jiným činnostem, než je uvedeno.
- Tiskové chyby a změny v technických údajích vyhrazeny. V případě změn naleznete aktuální návod na www.magg.cz
- Vybavení jsou díky neustálému inovačnímu postupu nezávazná.



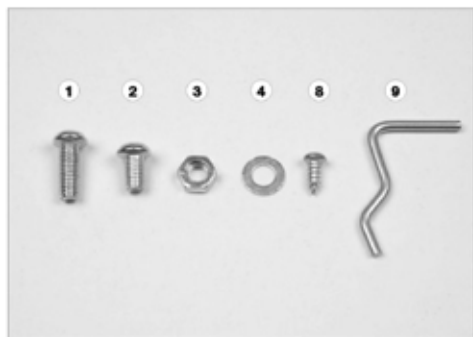


(CZ)*

1. Šroub M6 × 15 mm (6×)
2. Šroub M6 × 10 mm (54×)
3. Matka M6 (61×)
4. Podložka M6 (122×)
5. Vrut do dřeva (4×)
6. Závěsný hák (30×)

(SK)**

1. Skrutka M6×15 mm (6×)
2. Skrutka M6×10 mm (54×)
3. Matka M6 (61×)
4. Podložka M6 (122×)
5. Vrut do dreva (4×)
6. Závesný hák (30×)

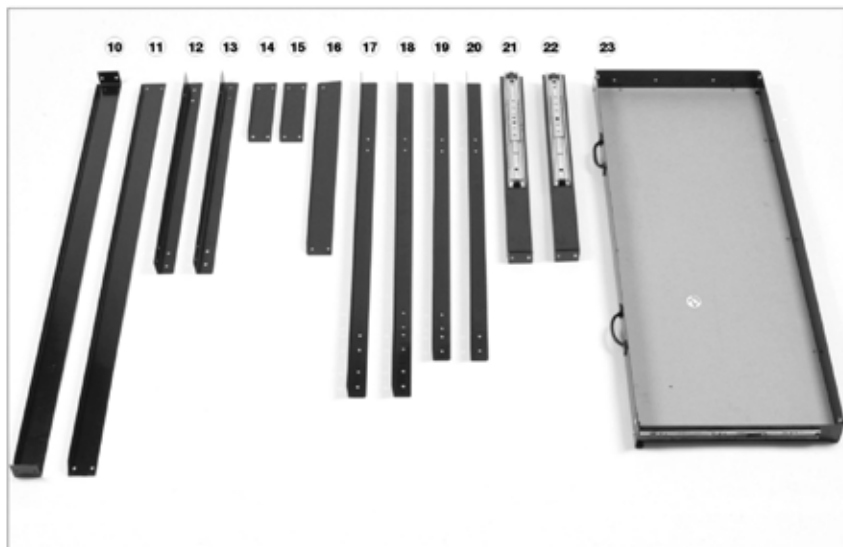

(CZ)*


10. Horní lišta (1×)
11. Příčnick (5×)
12. Levá podpora děrované stěny (1×)
13. Pravá podpora děrované stěny (1×)
14. Levá horní konzole (1×)
15. Pravá horní konzole (1×)
16. Boční lišta 600 mm (4×)
17. Levá zadní noha 1000 mm (1×)
18. Pravá zadní noha 1000 mm (1×)
19. Levá přední noha 900 mm (1×)
20. Pravá přední noha 900 mm (1×)
21. Levá vodičí lišta 602 mm (1×)
22. Pravá vodičí lišta 602 mm (1×)
23. Zásuvka 450 × 1115 mm (1×)

(SK)**

10. Horní lišta (1×)
11. Příčnick (5×)
12. Ľavá podpera dierovanej steny (1×)
13. Pravá podpera dierovanej steny (1×)
14. Ľavá horná konzola (1×)
15. Pravá horná konzola (1×)
16. Bočná lišta 600 mm (4×)
17. Ľavá zadná noha 1000 mm (1×)
18. Pravá zadná noha 1000 mm (1×)
19. Ľavá predná noha 900 mm (1×)
20. Pravá predná noha 900 mm (1×)
21. Ľavá vodiacia lišta 602 mm (1×)
22. Pravá vodiacia lišta 602 mm (1×)
23. Zásuvka 450 × 1115 mm (1×)

* Pokiaľ nie je uvedené inak, použijte ke spojeniu šrouby M6 × 10 (č. 2). Na jeden šroub dve podložky M6 (č. 4) a matku M6 (č. 3).

** Pokiaľ nie je uvedené inak, použijte na spojenie skrutkami M6 × 10 (č. 2). Na jeden skrutku dve podložky M6 (č. 4) a matku M6 (č. 3).

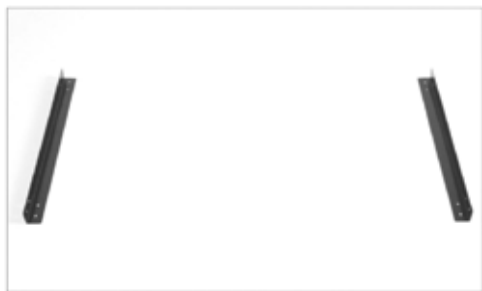

(CZ)

Položte pravou a levou podpěru děrované stěny (č. 12 a 13) na rovný povrch.

(SK)

Položte pravú a ľavú podperu dierovanej steny (č. 12 a 13) na rovný povrch.



(CZ)

Spojte příčником.

(SK)

Spojte priečnikom.



(CZ)

S použitím šroubů (č. 1) upevněte děrovanou stěnu (C) k rámu.

(SK)

S použitím skrutiek (č. 1) upevnite dierovanou stenu (C) k rámu.



(CZ)

Umístěte levou a pravou horní konzoli (č. 14 a 15) do rohů rámu.

(SK)

Umiestnite ľavú a pravú hornú konzolu (č. 14 a 15) do rohov rámu.




(CZ)

Přípevněte horní lištu (č. 10) mezi levé a pravé rameno konzole.

(SK)

Pripevnite hornú lištu (č. 10) medzi ľavé a pravé rameno konzoly.

č. 8

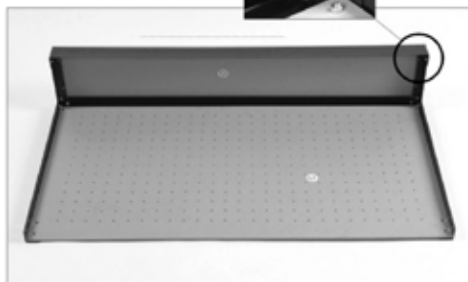


(CZ)

Přípevněte horní desku (D) na vrchní rám pomocí vrtutí do dřeva (č. 8).

(SK)

Pripevnite hornú dosku (D) na vrchný rám pomocou skrutiek do dreva (č. 8).

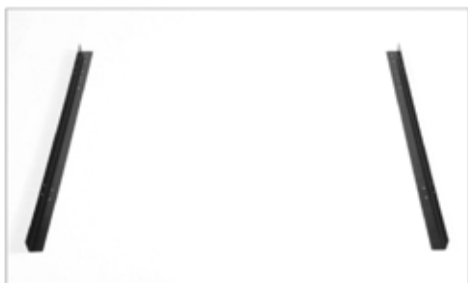

(CZ)

Položte levou a pravou zadní nohu (č. 17 a 18) na rovný povrch.

(SK)

Položte ľavú a pravú zadnú nohu (č. 17 a 18) na rovný povrch.



(CZ)

Spojte zadní nohy pomocí příčnicku (č. 11).

(SK)

Spojte zadné nohy pomocou priečnika (č. 11).



(CZ)

Připevňte další příčník (č. 11) v horní části nohou.

(SK)

Pripevnite ďalší priečnik (č. 11) v hornej časti nôh.



(CZ)

Připevňte 4 boční lišty (č. 16) na zadní nohy.

(SK)

Pripevnite 4 bočné lišty (č. 16) na zadné nohy.



(CZ)

Do horní boční lišty uchyťte vodící lišty (č. 21 a 22).

(SK)

Do hornej bočnej lišty uchytiť vodiace lišty (č. 21 a 22).



(CZ)

Nyní připevňte přední levou a pravou nohu (č. 19 a 20) na boční lišty.

(SK)

Teraz pripevnite prednú ľavú a pravú nohu (č. 19 a 20) na bočnej lišty.



(CZ)

Namontujte **horní** příčník (č. 11) mezi dvě přední nohy.

(SK)

Namontujte **horný** priečník (č. 11) medzi dve predné nohy.



(CZ)

Namontujte **spodní** příčník (č. 11) mezi dvě přední nohy.

(SK)

Namontujte **spodný** priečník (č. 11) medzi dve predné nohy.



(CZ)

Postavte kostru pracovního stolu do svislé polohy.

(SK)

Postavte kostru pracovného stola do zvislej polohy.



(CZ)


Zasuňte zásuvku na místo podél vodící lišty (č. 21 a 22).

(SK)

Zasuňte zásuvku na miesto pozdĺž vodiacej lišty (č. 21 a 22).

CZ Montáž zásuvky (č. 23)

SK Montáž zásuvky (č. 23)

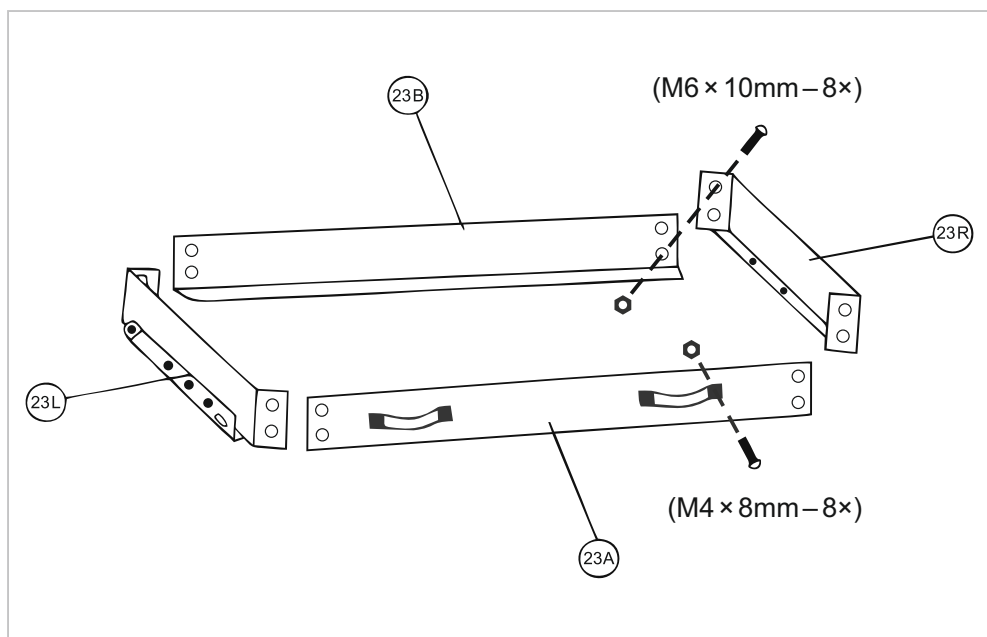



(CZ)

Umístěte spodní desku.

(SK)

Umiestnite spodnú dosku.



(CZ)

Umístěte vrchní desku.

(SK)

Umiestnite vrchnú dosku.



(CZ)

Upevněte děrovanou stěnu pomocí šroubů M6 × 15 mm (č. 1) a otvorů v děrované stěně.

(SK)

Upevnite dierovanu stenu pomocou skrutiek M6 × 5 mm (č. 1) a otvorov v dierovanej stene.